

掛け時計SW 26 001 FR

商品コード
8172745:WW(ホワイトウォッシュ)
8172746:NA(ナチュラル)
8172747:MBR(ミドルブラウン)

単3形 乾電池 × 1個 (別売品)

- 充電式電池は使えません。

取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

梱包用ポリ袋は絶対にかぶらない

- 窒息の原因になります。
- 小さなお子さまの手の触れない場所で使用する
- けがの原因になります。

注意 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

本体を分解・改造しない

- 火災や感電の原因になります。
- 高温や低温になる場所、湿気やホコリの多い所、窓辺や車内など直射日光にあたる場所、強い磁気のある場所、激しい振動のある場所での使用や保管はしない
- 変形や変質、故障の原因になります。

使用済みの本体などは、火中に投入しない

- 液漏れや発火、破裂の原因になります。
- 火気の近くや加熱物の近くで使用しない
- 変形や故障の原因になります。

取り付けについて

注意 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

壁掛けの場合、市販品または別売品の壁面用の取付金具

- (引掛ねじ/フック)がしっかり固定されていることを確認する
- 取り付けかたが不完全だと、落下してけがの原因になります。
- 振動のある場所や不安定な場所に取り付けけない
- 落下してけがをしたり、器物を破損する原因になります。
- 強度の強い材質や構造の壁面や柱(時計の重さに耐えられる)に取り付ける
- 落下してけがをしたり、器物を破損する原因になります。

本製品は、防水防滴仕様ではありません

この度は、当社商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。取扱説明書は大切に保管していただき、必要なお読みください。

取付金具は、乳幼児の手の届かないところに保管する

- 飲み込んで窒息や事故の原因になります。
- 万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師と相談してください。

電池交換する時以外は、決して電池ボックスやケースを開けたり、分解しない

- 液漏れや発火、破裂の原因になります。
- 修理技術者以外は、絶対に分解、修理、改造をおこなわない
- 発火したり、異常動作してけがの原因になります。
- 水に浸けたり、水をかけたりしない、本体を丸洗いはしない
- ショートや感電の原因になります。
- お手入れは、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しない
- 変形や変質、変色の原因になります。
- 置き時計として使用する場合は、不安定な場所で使用しない
- 転倒して破損の原因になります。

取付金具(市販品または別売品)の注意書きをよく読んで使用する

- 落下してけがや破損の原因になります。
- 壁に取り付けたときは、時計を上下左右に軽く動かし、はずれないことを確認する
- 落下してけがや破損の原因になります。
- 壁面用の取付金具は、丈夫な壁や柱などに取り付ける
- 石膏ボードに取り付ける場合は、専用の取付金具(市販品または別売品)を必ず使用する
- 落下してけがや破損の原因になります。

お知らせ ●本品に電池、壁面用の取付金具(引掛ねじ/フック)は付属していません。

取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ず守ってください。

電池について

危険 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。

電池から漏れた液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗った後、医師の治療を受ける
●失明など障害のおそれがあります。

警告 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

電池を火の中に入れて、加熱、分解、改造しない

- 絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、漏液、発熱、破裂のおそれがあります。

電池の(+)と(-)を逆にして使用しない

- 充電やショートなどで異常反応を起こしたりして、漏液、発熱、破裂のおそれがあります。

電池の(+)と(-)を針金などで接続したり、また金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管しない

- 電池がショート状態となり、過大電流が流れたりして、漏液、発熱、破裂のおそれがあります。

新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池などを混ぜて使用しない

- 特性の違いから、漏液、発熱、破裂のおそれがあります。

絶対に充電しない

- 電池は充電式には造られていません。充電すると絶縁物や内部構造などを損傷させたりして、漏液、発熱、破裂のおそれがあります。

注意 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

電池の外装ラベルをはがしたり、傷付けけない

- 電池がショートし、漏液、発熱、破裂のおそれがあります。

電池を落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えない

- 漏液、発熱、破裂のおそれがあります。

電池を変形させない

- 絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、漏液、発熱、破裂のおそれがあります。

電池に直接はんだ付けしない

- 熱により絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、漏液、発熱、破裂のおそれがあります。

電池は直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用、放置しない

- 漏液、発熱、破裂のおそれがあります。

電池の使用、保管時に発熱、変形、外装ラベルの破損など今までと異なることに気づいたときは、使用しない

- 漏液、発熱、破裂のおそれがあります。

お願い

- 本品は業務用でなく、家庭での使用を目的としておりますので、本来の用途以外では使用しないでください。
- 製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
- 天災などの不可抗力や、お客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。

電池は、乳幼児の手の届かない所に置く

- 万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

電池の液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談する

電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、すぐに多量の水道水などのきれいな水で洗い流す

- 皮膚に障害を起こすおそれがあります。

使い切った電池はすぐに機器から取り出す

- 使い切った電池を機器に接続したまま長期間放置しますと、電池から発生するガスにより、漏液、発熱、破裂したり、機器が破損するおそれがあります。

長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す

- 電池から発生するガスにより、漏液したり、機器が破損するおそれがあります。

電池を水などでぬらさない

- 電池が発熱したり、電池端子にサビが発生するおそれがあります。

電池を保管する場合及び廃棄する場合は、テープなどで端子部を絶縁する

- 他の電池や金属製のものと混ぜると、漏液、発熱、破裂のおそれがあります。

機器の取扱説明書や注意書きに従って、用途に適した電池を正しく使用する

- 使用機器によっては仕様や性能が合わない場合があります。

直射日光・高温・高湿の場所をさけて使用、保管する

- 電池が漏液するおそれがあります。また、電池の性能や寿命が低下することがあります。

自治体の条例に従って廃棄してください。

お使いになるまえに

壁面用の取付金具(引掛ねじ/フック)は付属していません。
市販品または別売品をご使用ください。


- ①取付面の材質が、丈夫な壁面や柱になっているか確認する
- ②壁面用の取付金具(引掛ねじ/フック)を選ぶ
 - 石膏ボードに取り付ける場合は専用の金具をお選びください。
(市販品または別売品をご使用ください)
- ③時計を取り付けたい位置に壁面用の取付金具を取り付ける
 - 取付金具に「ゆるみ」や「ゆがみ」がないか十分に確認してください。



壁面用の取付金具がゆるんでいないか、時々確認する

- 落下してけがや破損の原因になります。

各部のなまえ

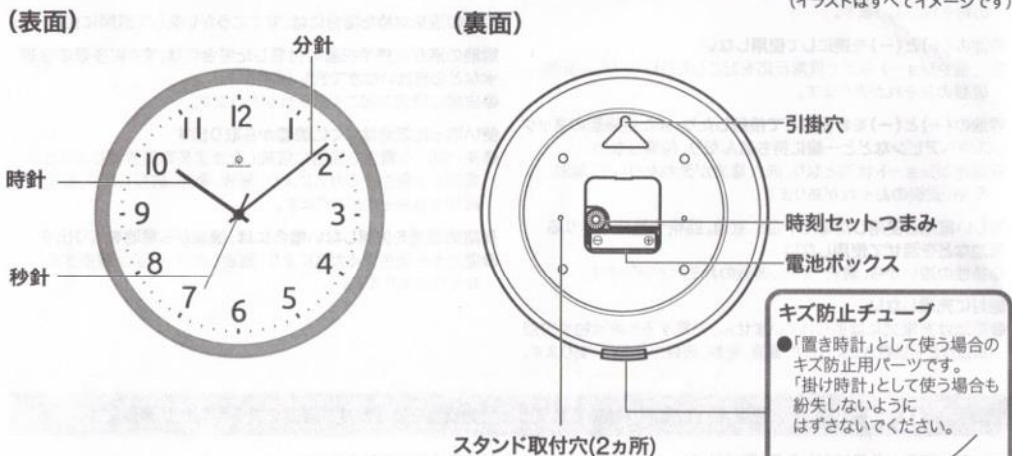

設置のしかた


■掛けて使用する場合

下図の掛けるときの位置の目安を取り付ける

- 取付金具に、時計が垂直になるように取り付けてください。
- ドアの開閉の振動が伝わらない場所に取り付けてください。

掛けるときの位置の目安


- 下図の位置の裏面に引掛穴があります。掛けるときの目安にしてください。

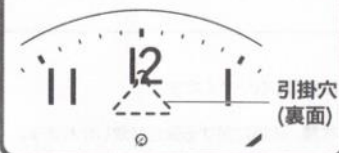

■置いて使用する場合

付属の「スタンド」を取り付け穴に差し込む

スタンド取付穴(2カ所)

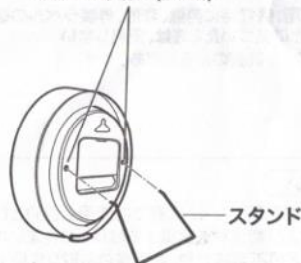

使いかた

1 電池ボックスに新しい電池(別売品)を入れる

- ⊕ ⊖を間違えないように入れてください。
- 電池は⊖側から先に入れてください。
- 充電式電池は使用しないでください。

2 時刻セットつまみを矢印の方向にまわして現在時刻を合わせる



時刻セットつまみ

お手入れのしかた

- 薄めた台所用中性洗剤を浸したやわらかい布を固く絞って、汚れをふき取ってください。
- 熱湯、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

アフターサービスについて

1. 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」など所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
2. 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の規定に従って、持込修理、または(場合によっては)商品の交換をさせていただきます。
3. 保証期間経過後の修理についても、当社お客様相談室にお問い合わせください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
4. 商品に異常がある場合は、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
5. アフターサービスについてご不明な点は、当社お客様相談室にお問い合わせください。

保証書

この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は当社お客様相談室へお問い合わせください。

品名	(レシートに記載)
商品コード	(レシートに記載)
お買い上げ日	(レシートに記載)
保証期間(※)	お買い上げ日から 1年間 (消耗品及び付属品は除く)

※当社「承り票」により、お届けが、お買い上げ後日の場合は、保証期間を「お届け日から1年間」とさせていただきます。「承り票(お客様控え)」は大切に保管してください。

レシートは、この保証書に貼り付けるか、一緒に保管してください。

- 1) 保証書に記載の取扱いに準じた使用状態で故障や不具合が生じた場合は無償で修理、又は当社の判断により交換させていただきます。お買い上げの販売店又はお客様相談室に、保証書をご用意の上ご依頼ください。
- 2) 以下のような場合は保証期間内でも保証対象外(有償修理)となります。
 - a. お渡し以降の輸送・移動・落下等による故障、損傷
 - b. 取扱説明書・タグ・パッケージ等に記載の注意事項や指定条件をお守りいただけなかったことが原因による故障、限度を超えた誤った使用方法による故障、損傷
 - c. 当社または指定業者以外での修理や改造が認められる商品の故障、損傷
 - d. 業務用での使用による故障、損傷(法人向けカテゴリ商品は別途保証がございませ)
 - e. 地震・火災・落雷・風水害・塩害等の天災地災、その他の要因による故障、損傷
 - f. 保証書のご提示がなく、保証期間の確認が取れない場合
 - g. ソファやマットレス等のクッション材のへたり
 - h. 表皮材(生地)の擦り切れ、合成部分の加水分解や表面硬化、皮革の色変化やひび割れ、日光等による退色等
 - i. 日常生活によって生じた摩耗、傷、汚れ、退色等
 - j. 電球、電池、清掃用品、キャンドル、アロマオイル、キャスター等の消耗
 - k. アウトレット、その他商品取り置き購入時に明示されている瑕疵部分
 - l. その他、当社の定める除外規定による場合
- 3) 電気によって制御、又は駆動する部品(コントローラー、ヒーター、ライト、配線基板等)は1年保証となります。但し電動リクライニングソファ、電動ベッドの電動機能部品は商品本体の保証期間に準じます。
- 4) 修理・交換の際、外見の異なる代替品を使用させていただく場合がございます。
- 5) 運賃等の諸経費はお客様にご負担いただく場合がございます。
- 6) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

株式会社 ニトリ

〒115-0043
東京都北区神谷3丁目6番20号

お客様相談室 受付時間 10:00~20:00 (年末年始除く)

フリーダイヤル ☎ 0120-014-210

ナビダイヤル ☎ 0570-064-210 (携帯電話からのお問い合わせ/有料) ※FAX・Eメールからはご利用できません。